

# THRIVE EVO

Sistema de válvulas  
inalámbricas de 4  
estaciones

## ¡Hacer que cualquier válvula sea inalámbrica!

Tecnología inteligente. Simplificada.



THRIVE  
SMART SYSTEMS




El EVO de Thrive proporciona una comunicación inalámbrica consistente entre el controlador de riego y las válvulas dentro de un distancia de 200 yardas a través de cualquier entorno de jardín. No más dependencia de válvulas operadas por batería duplicadores de válvulas o el gasto de tender un cable nuevo.

### Thrive Transmisor™

- Alcance inalámbrico de 200 yardas a través de cualquier obstrucción de jardinería
- Gestione hasta 4 válvulas de zona desde un controlador existente con un solo transmisor inalámbrico Thrive
- No es necesario programar en el campo los productos se envían emparejados previamente para facilitar su uso e instalación

### Thrive Receptora™

- Se monta fácilmente en la parte inferior de cualquier tapa de caja de válvulas rectangular
- Alimentado por 2 (cant.) batería de litio de 9 voltios proyectadas para durar 1 temporada de riego
- Incluye un programa a prueba fallas para evitar el exceso de agua durante un apagón o una pérdida de conexión

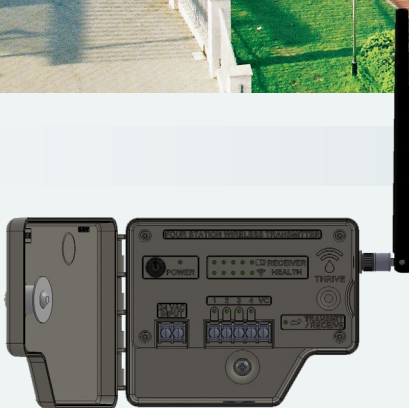

3  
años de  
garantía



# THRIVE EVO

Sistema de válvulas inalámbricas de 4 estaciones



## Thrive Transmisor™

- Compatible con cualquier convencional controlador de riego
- Muestra la duración restante de la batería y la intensidad de la señal en tiempo real
- Alimentado por un controlador existente o un transformador reductor opcional
- Incorpora tecnología de radio de espectro extendido de largo alcance para proporcionar rendimiento constante en más de 200 yardas, incluso a través de obstrucciones pesadas

### Especificaciones Electricas

Transmisor:	Consumo de corriente: 150mA / 0.15 Amps RMS @ 24 VAC Corriente mínima de funcionamiento: 19 VAC Corriente máxima de funcionamiento: 30 VAC
Receptora:	Mínimo: 5.5 volts

### Rango de Temperatura

Transmisor:	-100 F – +140 F (-23.30 C – +60 C)
Receptora:	-100 F – +140 F (-23.30 C – +60 C)

### Información de Funcionamiento

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
<b>TEVO-04</b>	<b>Thrive EVO, Transmisor y Receptor inalámbrico de 4 estaciones</b>
<b>1900100</b>	<b>Baterías de litio de repuesto de 9 voltios - (paquete de 10)</b>
<b>2110101</b>	<b>Antena pancake con cable para gabinetes de pedestal de metal</b>

## Thrive Receptora™

- Solenoids de enclavamiento de DC para reducir el consumo de la batería y proporcionar una mayor duración de la batería
- Resistente al agua con clasificación IP67
- Incluye modo a programa a prueba de fallas
- LED de la estación para confirmar la activación
- Patente pendiente
- Puede accionar válvulas a una distancia de hasta 100 pies con una ruta de cable extendida

### Pesos y Medidas

Transmisor:	6.5" long x 5" wide x 2" thick (165mm long x 127mm wide x 51mm thick)
Receptora:	6" long x 4" wide x 2" thick (152mm long x 102mm wide x 51mm thick)
Transmisor:	1.5 lbs. (3.3kg)
Receptora:	1.5 lbs. (3.3kg)

### Especificaciones del Gabinete

Transmisor:	NEMA 3R Calificada. 751 CH caja de entrada con cerradura de llave
Receptora:	IP67 Enclosure